LAVADORA

MANUAL DE USUARIO

Lea este manual

Use todas las instrucciones y explicaciones de la instalación antes de usar. Sigue las instrucciones cuidadosamente. Mantenga las instrucciones de operación a mano para su uso posterior. Si la aplicación se vende o se transfiere, asegúrese de que el nuevo propietario siempre reciba esas instrucciones de operación.

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instrucciones de seguridad 2

INSTALACIÓN
Descripción del producto 7
Instalación 8

OPERACIONES
Inicio rápido 11
Antes de cada lavado 12
Dispensador de detergente 13
Panel de control.. 15
Opción.....17
Otras funciones 18
Programas 20
Tabla de programas de lavado 21

MANTENIMIENTOS
Limpieza y cuidado 26
Solución de problemas 29
Especificaciones técnicas 31
Fichas de producto 32

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Instrucciones de seguridad

Para su seguridad, se debe seguir la información de este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica o para evitar daños a la propiedad, lesiones personales o pérdida de vidas. Explicación de los símbolos:

! ¡Advertencia!
Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves a menos que se evite.

¡Precaución!
Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones leves o leves o daños a la propiedad y el medio ambiente.

¡Nota!
Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones leves .

! ¡Advertencia!

¡La descarga eléctrica!

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similarmente para evitar un peligro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Los nuevos juegos de mangueras que se suministran con el electrodoméstico se deben usar y los juegos de mangueras viejos no se deben reutilizar.
- Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento en el dispositivo, desenchúfelo de la corriente.
- Siempre desenchufe la máquina y apague el suministro de agua después de su uso. El máximo. presión de entrada de agua, en pascales. Ellos en. presión de entrada de agua, en pascales.

- Los nuevos juegos de mangueras que se suministran con el electrodoméstico se deben usar y los juegos de mangueras viejos no se deben reutilizar.
- Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento en el dispositivo, desenchúfelo de la corriente.
- Siempre desenchufe la máquina y apague el suministro de agua después de su uso. El máximo. presión de entrada de agua, en pascales. Ellos en. presión de entrada de agua, en pascales.

- Para garantizar su seguridad, el enchufe debe insertarse en una toma de tres polos conectada a tierra. Verifique cuidadosamente y asegúrese de que su toma de corriente esté correctamente conectada a tierra.
- Asegúrese de que el agua y los dispositivos eléctricos estén conectados por un técnico calificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.

¡Riesgo para los niños!

- Países EN: el aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del artefacto de una manera segura y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños de menos de 3 años deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los animales y los niños pueden subir a la máquina. Comprobar la máquina antes de cada operación.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

• La puerta de vidrio puede estar muy caliente durante la operación. Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la máquina durante la operación en habitaciones muy húmedas, así como en las habitaciones con gases explosivos o cáusticos.
• Retire todos los paquetes y pernos de transporte antes de usar la máquina antes de cada operación.
• Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
• La puerta de vidrio puede estar muy caliente durante la operación. Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la máquina durante la operación en habitaciones muy húmedas, así como en las habitaciones con gases explosivos o cáusticos.
• Retire todos los paquetes y pernos de transporte antes de usar el aparato. De lo contrario, se pueden producir daños graves.
• El enchufe debe ser accesible después de la instalación.

¡Peligro de explosión!

• No lave ni seque artículos que hayan sido limpiados, lavados, remojados o impregnados con sustancias combustibles o explosivas (como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, solventes de limpieza en seco, kerosene, etc.). puede provocar fuego o explosión.
• Antes de enjuagar a fondo los elementos de lavado a mano.

¡Precaución!

¡Instalando el producto!

• Esta lavadora es solo para uso en interiores.
• No está destinado a ser incorporado utilizando.
• Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.
• La lavadora no debe instalarse en el baño o habitaciones muy húmedas, así como en las habitaciones con gases explosivos o cáusticos.
• La lavadora con una sola válvula de entrada solo se puede conectar al suministro de agua fría. El producto con válvulas de entrada dobles debe estar correctamente conectado al suministro de agua caliente y agua fría.
• El enchufe debe ser accesible después de la instalación.
habitaciones muy húmedas, así como en las habitaciones con gases

explosivos o cáusticos.

- La lavadora con una sola válvula de entrada solo se puede conectar al suministro de agua fría. El producto con válvulas de entrada dobles debe estar correctamente conectado al suministro de agua caliente y agua fría.

- El enchufe debe ser accesible después de la instalación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Retire todos los paquetes y pernos de transporte antes de usar el aparato. De lo contrario, se pueden producir daños graves.

¡Peligro de dañar el aparato!

- Su producto es solo para uso doméstico y solo está diseñado para los textiles adecuados para lavar a máquina.
- No se suba y se siente en la cubierta superior de la máquina.
- No se apoye contra la puerta de la máquina.
- Precauciones durante la manipulación de la máquina:

1. Los pernos de transporte deben ser reinstalados en la máquina por una persona especializada.
2. El agua acumulada debe drenarse fuera de la máquina.
3. Manipule la máquina con cuidado. Nunca sostenga cada parte sobresaliente de la máquina mientras la levanta. La puerta de la máquina no puede usarse como la manija durante el transporte.
4. Este electrodoméstico es pesado. Transporte con cuidado.

- No cierre la puerta con fuerzas excesivas. Si le resulta difícil cerrar la puerta, verifique si la ropa se ha colocado o distribuido correctamente.
- Está prohibido lavar alfombras.

¡Operando el aparato!

- Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto debe operarse en una ronda de todo el procedimiento sin la ropa adentro.

- Los solventes inflamables o explosivos o tóxicos están prohibidos. Gasolina y alcohol, etc.No se usarán como detergentes. Seleccione solo los detergentes adecuados para el lavado a máquina, especialmente para el tambor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

• Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Los artículos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos o piedras, etc. pueden causar daños graves a esta máquina.

• Verifique si el agua dentro del tambor tiene

ha sido drenado antes de abrir la puerta. No abra la puerta si hay agua visible.

• Tenga cuidado de no quemar cuando el producto drena agua caliente de lavado.

• Nunca vuelva a llenar el agua con la mano durante el lavado.

• Después de completar el programa, espere dos minutos para abrir la puerta.

Empaquetado / aparato viejo

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en todo el

UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o

la salud humana a partir de la eliminación incontrolada de residuos, recíclela responsablemente para promover la reutilización sostenible de

recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice

los sistemas de recolección o póngase en contacto con el minorista donde se compró el producto. Ellos regresan y pueden tomar esto

producto para el reciclaje seguro del medio ambiente.

INSTALACION

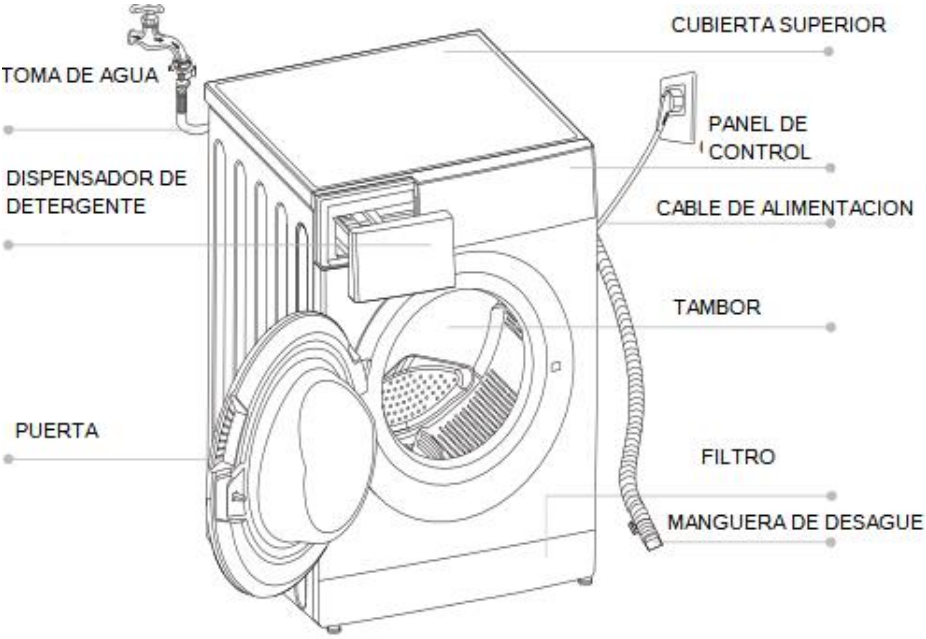

¡Nota!

- **El gráfico de líneas de productos es solo para referencia, consulte el producto real como estándar.**

ACCESORIOS

INSTALACIÓN

! ¡Advertencia!

• La estabilidad es importante para evitar el producto
de vagar!
• Asegúrese de que el producto debe
no se pare en el cable de alimentación.

Antes de instalar la máquina, se debe seleccionar la ubicación caracterizada de la siguiente manera:

1. Superficie rígida, seca y nivelada
2. Evite la luz solar directa
3. ventilación suficiente
4. La temperatura ambiente es superior a 0 ℃
5. Mantener lejos de los recursos de calor como el carbón o el gas.

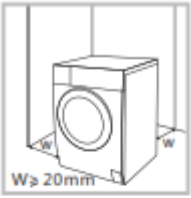

Desempacar la lavadora

! ¡Advertencia!

• El material de embalaje (por ejemplo, películas, espuma de poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
• ¡Existe riesgo de sofocación! Mantenga todo el empaque lejos de los niños.

1. Retire la caja de cartón y el empaque de espuma de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el empaque de la base. Asegúrese de que la espuma triangular pequeña se haya eliminado con la inferior unida. Si no, coloque la unidad hacia abajo con la superficie lateral, luego retire manualmente la pequeña espuma del fondo de la unidad.

3. Retire la cinta que sujeta el cable de suministro de energía y la manguera de drenaje.

4. Retire la manguera de entrada del tambor.

Retire los pernos de transporte

! ¡Advertencia!

• Debe quitar los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar el producto.

• Necesitarás los pernos de transporte nuevamente si mueves el producto, así que asegúrate de guardarlos en un lugar seguro.

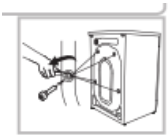

Por favor, siga los siguientes pasos para quitar los tornillos:

1. Afloje los 4 pernos con llave y luego quítelos.

2. Detenga los orificios con tapones de orificios de transporte.

3.Mantenga los pernos de transporte correctamente para uso futuro.

INSTALACIÓN

Nivelación de la lavadora

! ¡Advertencia!

• Las tuercas de seguridad en las cuatro patas deben atornillarse firmemente contra la carcasa.

1. Verifique si las patas están unidas al gabinete. Si no, vuélvalos a sus posiciones originales, apriete las tuercas.

2. Afloje la contratuerca, gire las patas hasta que haga contacto estrecho con el piso.

3. Ajuste las patas y bloquéelas con una llave inglesa, asegúrese de que la máquina esté firme.

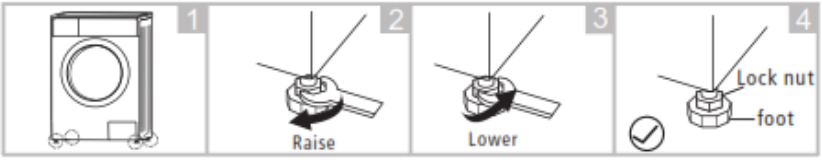

Conecte la manguera de suministro de agua

! ¡Advertencia!

Bloquear pie de tuerca

• Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.

• No retuerza, aplaste, modifique ni corte la manguera de entrada de agua.

• Para el modelo que equipa la válvula caliente, conéctela a la llave de agua caliente con la manguera de suministro de agua caliente. El consumo de energía disminuirá automáticamente para algunos programas.

Conecte el tubo de entrada como se indica, hay dos formas de conectar el tubo de entrada.

1. Conexión entre el grifo ordinario y la manguera de entrada.

1 2 4

Aflojar la tuerca de sujeción y cuatro pernos

Apriete la tuerca de sujeción Presione el casquillo deslizante, inserte la manguera de entrada en la base de conexión

Conexión terminada

2. Conexión entre la toma de rosca y la manguera de entrada.

FLOJA LA TUERCA Y LOS CUATRO PERNOS

APRIETE LA TUERCA ABRAZADERA

PRESIONE EL BUJE DE LA CORRIENTE

INSERTE LA MANGUERA DE ENTRADA EN LA BASE DE CONEXIÓN HASTA FINALIZAR LA ROSCA

2. CONEXION ENTRE TAPON DE TORNILLO Y LA MANGUERA DE ENTRADA

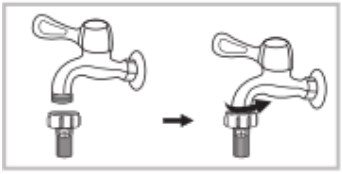

GRIFO Y MANGUERA INTERIOR

TOMA DE GRIFO ESPECIAL PARA LAVADORA

INSTALACION

Conecte el otro extremo del tubo de entrada a la válvula de entrada en la parte posterior del producto y apriete el tubo fuertemente en el sentido de las agujas del reloj.

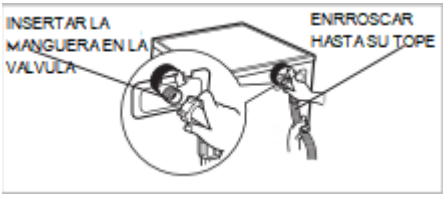

Manguera de drenaje

! ¡Advertencia!

• No retuerza ni protruya la manguera de drenaje.

• Coloque la manguera de drenaje correctamente,

de lo contrario podría sufrir daños por fugas de agua.

Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de drenaje:

1. Ponlo en el abrevadero.

2. Conéctelo a la tubería de desagüe de la bifurcación

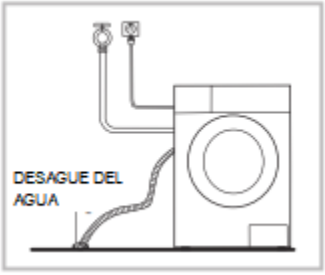

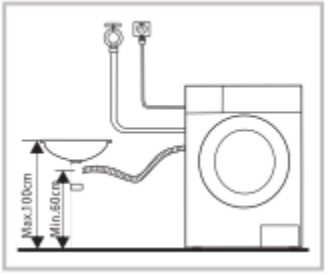

! ¡Advertencia!
• Cuando instale la manguera de drenaje, fíjela correctamente con una cuerda.
• Si la manguera de drenaje es demasiado larga, no la fuerce en la lavadora, ya que causará ruidos anormales.

OPERACIONES

Inicio rápido

¡Precaución!
• Antes de lavar, asegúrese de que esté instalado correctamente.
• Antes de lavar a la primera, la lavadora debe operarse en una ronda de todo el procedimiento sin ropa de la siguiente manera.

1. Antes de lavar

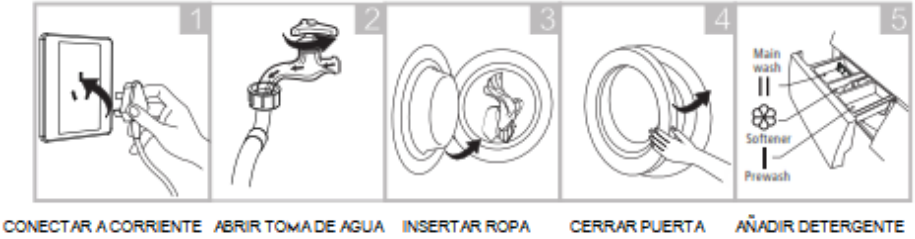

¡Nota!
• Se debe agregar detergente en el "caso I" después de seleccionar el prelavado para las máquinas
con esta función.

2. Lavado

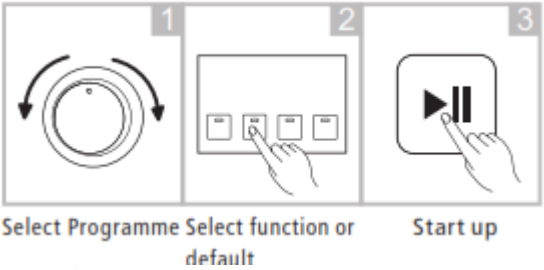

¡Nota!
• Si se selecciona de manera predeterminada, el paso 2 se puede omitir.
• 2. El gráfico de líneas del botón de función es solo de referencia; consulte el producto real como estándar.

3. Después de lavar
El bloqueo de la puerta y las luces de [Inicio / Pausa] parpadean con el zumbador sonando o dos pequeños

puntos parpadean en la pantalla digital.

OPERACIONES

Antes de cada lavado
• Las condiciones de trabajo de la lavadora deberían ser (0-40) ° C.Si se usa a menos de 0 ° C,
la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se coloca en condiciones de 0 ° C o menos, debe transferirse a la temperatura ambiente normal para garantizar que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje no estén congeladas antes de su uso.
• Verifique las etiquetas y la explicación del uso de detergente antes del lavado. Use detergente no espumoso o menos espumoso adecuado para lavar a máquina correctamente.

Check the label

Take out the items out of the pockets

Knot the long strips,zip or button

Put small clothes into the pillow slip

Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out

Separate clothes with different textures

Verifique la etiqueta
Saca los artículos de los bolsillos

Anude las tiras largas, zip o botón

Poner ropa pequeña en el deslizamiento de la almohada

Convierta la preparación fácil y
tela de pelo largo al revés

Separar la ropa con diferentes texturas

! ¡Advertencia!

Al lavar una sola prenda, puede causar fácilmente una gran excentricidad y dar alarma debido a un gran desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere agregar una o dos prendas más para que se laven juntas para que el drenaje se pueda realizar sin problemas.

No lave la ropa tocándose con queroseno, gasolina, alcohol y otros materiales inflamables.

DISPENSADOR DE DETERGENTE

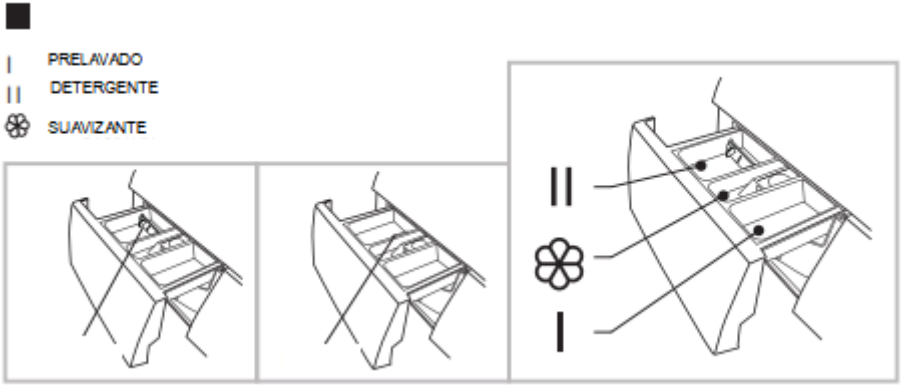

¡Precaución!

Saque el dispensador

• El detergente solo debe agregarse en el "caso I" después de seleccionar el prelavado para máquinas con esta función.

Model:MFE50-S802/A07(A1)/MFE50-S804/A07(A1)/MFE50-S1002/A07-EU(A1)/MFE60-S1004/A07(A2)/MFE60-S1002/A07(A2)/MFE60-S1004/A07-PH/MFE60-S1202/A07-EU(A2)/MFE60-S1002/A07-AR/MFE50-S806/A07(A1)/MFE60-S1006S/A07-IR(A2)/MFE70-S1206S/A07-IR(A2)/MFE70-S1202/A07-AR/MFE70-S1202/A07-EU(A2)/MFE80-S1202/A07-EU(A3)/MFE80-S1202/A07-AR

PROGRAMAS	I	II	❀	PROGRAMAS	I	II	❀
ALGODON		●	○	SOLO CENTRIFUGADO			
ALGODON ECO 60 °C		●	○	SOLO ENJUAGAR			
ALGODON	○	●	○	ENJUAGAR Y CENTRIFUGAR			○
SINTETICO 20 °C	○	●	○	DELICADO 30 °C		●	○
ALGODON 30 °C	○	●	○	Delicate		●	○
SINTETICO 40 °C	○	●	○	FIN EN 9H		●	○
ALGODON 60 °C	○	●	○	FIN EN 6H		●	○
SINTETICO 90 °C	○	●	○	FIN EN 3H		●	○
SINTETICO	○	●	○	LAVADO RAPIDO 45'		●	○
SINTETICO 40 °C	○	●	○	LAVADO RAPIDO 30'		●	○
SINTETICO 60 °C	○	●	○	LAVADO RAPIDO 15'		●	○
TAMBOR LIMPIO							

● MENUS FIJOS ○ MENUS OPCIONALES

Model:MFE60-S1008/A07E-EU(A2)/MFE70-S1208/A07E-EU(A2)/MFE60-S1008S/A07E-IR(A2)/MFE70-S1208S/A07E-IR(A2)/MFE55-S1008/A07E-AR/MFE65-S1208/A07E-AR/MFE80-S1208/A07E-AR/MFE60-S1008/A07E-AE(5)/MFE70-S1208/A07E-AE(5)

PROGRAMAS	I	II	❀	PROGRAMAS	I	II	❀
ALGODON 40 °C		●	○	SOLO CENTRIFUGAR			
ALGODON Eco 60 °C		●	○	SOLO ENJUAGUE			
NORMAL	○	●	○	CENTRIFUGA Y ACLARA			○
Normal 20 °C	○	●	○	DELICADO 30 °C		●	○
Normal 30 °C	○	●	○	DELICADO		●	○
Normal 40 °C	○	●	○	FIN EN 9H		●	○
Normal 60 °C	○	●	○	FIN EN 6H		●	○
Normal 90 °C	○	●	○	FIN EN 3H		●	○
SINTETICO	○	●	○	Daily Wash 45'		●	○
SINTETICO 40 °C	○	●	○	LAVADO RAPIDO 30'		●	○
SINTETICO 60 °C	○	●	○	LAVADO RAPIDO 15'		●	○
LIMPIEZA DE TAMBOR							

Model:MFE60-S1008/A07E-EU(A2)/MFE70-S1208/A07E-EU(A2)/MFE60-S1008S/A07E-IR(A2)/MFE70-S1208S/A07E-IR(A2)/MFE55-S1008/A07E-AR/MFE65-S1208/A07E-AR/MFE80-S1208/A07E-AR/MFE60-S1008/A07E-AE(5)/MFE70-S1208/A07E-AE(5)

PROGRAMAS	I	II	❀	PROGRAMAS	I	II	❀
ALGODON 40 °C		●	○	SOLO CENTRIFUGAR			
ALGODON Eco 60 °C		●	○	SOLO ENJUAGUE			
NORMAL		●	○	CENTRIFUGA Y ACLARA			○
Normal 20 °C		●	○	DELICADO 30 °C		●	○
Normal 30 °C		●	○	DELICADO		●	○
Normal 40 °C		●	○	FIN EN 9H		●	○
Normal 60 °C		●	○	FIN EN 6H		●	○
Normal 90 °C		●	○	FIN EN 3H		●	○
SINTETICO		●	○	Daily Wash 45'		●	○
SINTETICO 40 °C		●	○	LAVADO RAPIDO 30'		●	○
SINTETICO 60 °C		●	○	LAVADO RAPIDO 15'		●	○
LIMPIEZA DE TAMBOR							

● MENUS ○ MENUS OPCIONALES

¡Nota!

• En cuanto al detergente aglomerado o aditivo, antes de verterlos en la caja de detergente, se sugiere usar un poco de agua para la dilución para evitar la entrada de la caja de detergente que se bloquea y se desborda mientras se llena el agua.
• Elija el tipo de detergente adecuado para las distintas temperaturas de lavado para obtener el mejor rendimiento de lavado con menos consumo de agua y energía.

OPERACIONES

Panel de control

Modelo: MFE50-S802 / A07 (A1) / MFE50-S1002 / A07-EU (A1) / MFE60-S1002 / A07 (A2) / MFE60
-S1202 / A07-EU (A2) / MFE60-S1002 / A07-AR / MFE70-S1202 / A07-AR / MFE70-S1202 / A07- EU (A2) / MFE80-S1202 / A07-EU (A3) / MFE80- S1202 / A07-AR

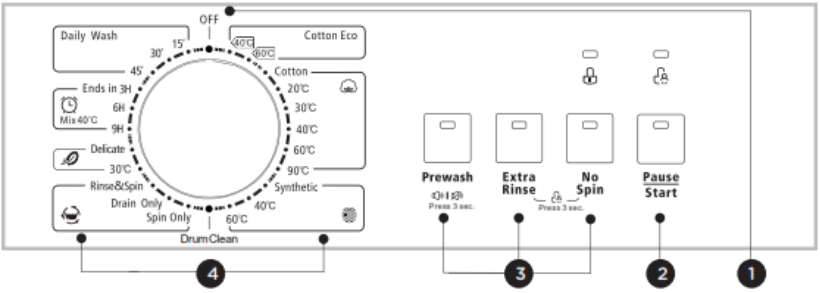

Model:MFE50-S804/A07(A1)/MFE60-S1004/A07(A2)/MFE60-S1004/A07-PH

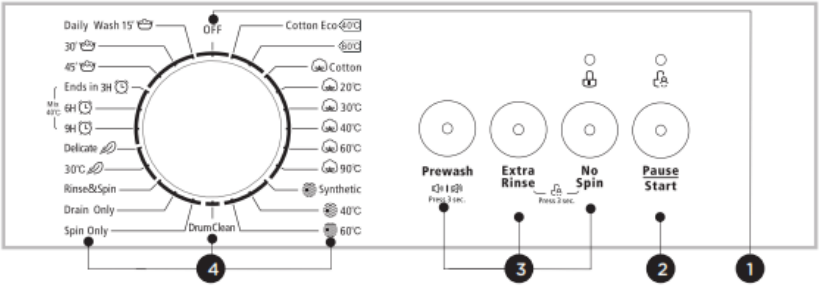

Model:MFE60-S1004/A07-AE(5)/MFE70-S1204/A07-AE(5)

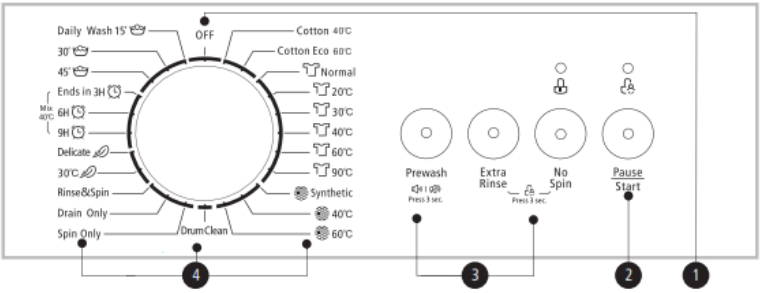

Model:MFE50-S806/A07(A1)/MFE60-S1006S/A07-IR(A2)/MFE70-S1206S/A07-IR(A2)

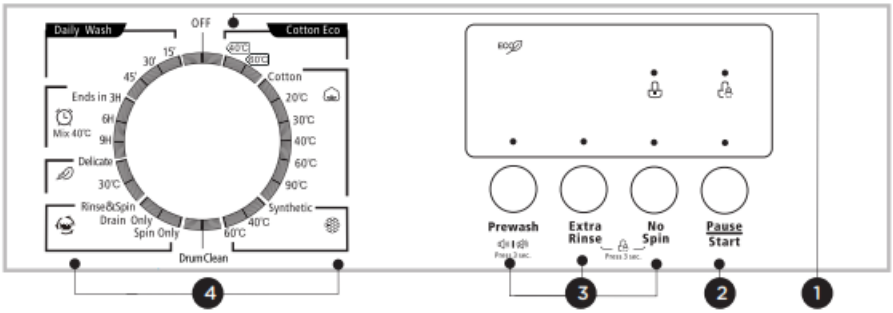

Model:MFE60-S1008/A07E-EU(A2)/MFE70-S1208/A07E-EU(A2)/MFE60-S1008S/A07E-IR(A2)/MFE70-S1208S/A07E-IR(A2)/MFE55-S1008/A07E-AR/MFE65-S1208/A07E-AR/MFE80-S1208/A07E-AR/MFE60-S1008/A07E-AE(5)/MFE70-S1208/A07E-AE(5)

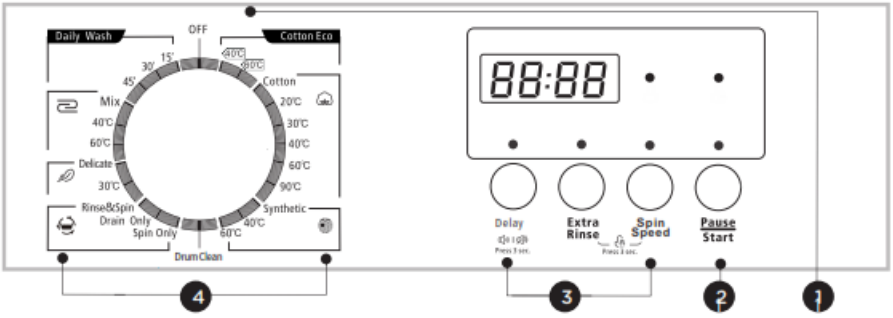

OPERATIONS

¡Nota! El cuadro es solo para referencia. Consulte el producto real como estándar.

1 apagado
El producto está apagado.

2 Inicio / Pausa Presione el botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado.

3 Opción
Esto le permite seleccionar una función adicional y se iluminará cuando se seleccione.

4 programas
Disponible de acuerdo con el tipo de lavandería.

Opción

Prelavado: la función Prelavado puede obtener un lavado adicional antes del lavado principal, es adecuado para lavar el polvo que sube a la superficie de la ropa; Es necesario colocar detergente en la Funda (I) cuando lo seleccione.
Enjuague adicional: la ropa se enjuagará más una vez después de seleccionarla.
Sin centrifugado: no girará si elige esta función.
Retraso: la función de retardo se puede configurar con este botón, el tiempo de retardo es 0-24H.

Velocidad de centrifugado:
Se puede establecer la velocidad de centrifugado para presionar el botón repetidamente

OTRAS FUNCIONES

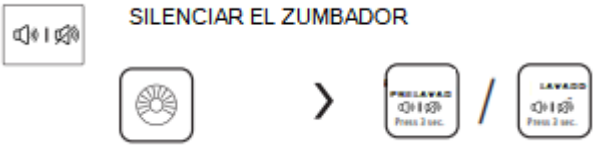

Elija el programa

Presione el botón [Prelavado] / [Retardo] durante 3 segundos. El zumbador se silencia.

Para activar la función de zumbador, presione el botón de nuevo durante 3 segundos. La configuración se mantendrá hasta el siguiente reinicio.

¡Precaución!
• Después de silenciar la función de zumbador, los sonidos ya no se activarán.

OTRAS FUNCIONES

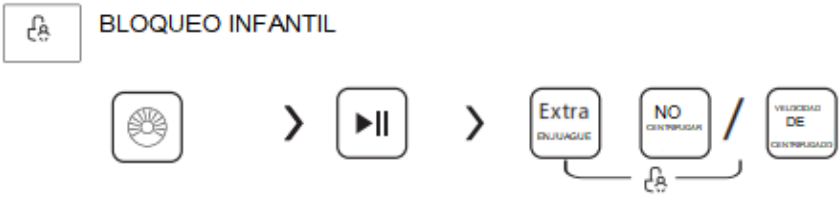

¡Precaución!
Inicio Presione [Enjuague adicional] y [Sin centrifugado] / [Velocidad de centrifugado] 3 seg. hasta que suene el zumbador.
• Presione los dos botones 3 segundos. también para ser lanzado la función.
• El "Bloqueo para niños" bloqueará todos los botones, excepto [DESACTIVADO].
• Corte la fuente de alimentación, la protección del niño será lanzada.
• Si desea cambiar el programa en la condición de bloqueo para niños, primero debe desbloquear el bloqueo para niños, luego gire la perilla a la posición de APAGADO, finalmente elija el programa que desea.

Limpieza y cuidado

! ¡Advertencia!

• Antes de que comience su mantenimiento, desenchufe la máquina y cierre el grifo.

Limpiar el gabinete

El mantenimiento adecuado de la lavadora puede prolongar su vida útil. La superficie se puede limpiar con agua diluida

detergentes neutros no abrasivos cuando sea necesario. Si hay

cualquier desbordamiento de agua, use el paño mojado para limpiarlo inmediatamente. No se permiten elementos filosos.

¡Nota!

• Están prohibidos el ácido fórmico y sus solventes diluidos o equivalentes, como alcohol, solventes o productos químicos, etc.

¡Nota!

• No coloque ropa en la lavadora durante la limpieza del tambor.

Limpieza del sello de la puerta y el vidrio

Limpie el vidrio y el cierre después de cada lavado
para eliminar la pelusa y las manchas. Si se acumula pelusa, puede causar fugas.
Retire todas las monedas, botones y otros objetos después de cada lavado.

MANTENIMIENTOS

Limpieza del filtro de entrada

¡Nota!
• El filtro de entrada debe limpiarse si hay menos agua.

Lavando el filtro en el grifo
1. Cerrar el grifo.
2. Retire la manguera de suministro de agua del grifo.
3. limpiar el filtro.
4. Vuelva a conectar la manguera de suministro de agua.

Lavando el filtro en la lavadora:
1. Desatornille el tubo de entrada de la parte posterior de
2. Extraiga el filtro con alicates de punta larga y vuelva a instalarlo después de lavarlo.
3. Utilice el cepillo para limpiar el filtro.
4. Vuelva a conectar la tubería de entrada.

¡Nota!
• Si el cepillo no está limpio, puede extraer el filtro lavado por separado;

• Vuelva a conectar, abra el grifo.

Limpie el dispensador de detergente

1. Presione hacia abajo la ubicación de la flecha en la cubierta del suavizante dentro del cajón del dispensador.
2. Levante el clip y saque la cubierta del suavizante y lave todas las ranuras con agua.
3. Restaure la cubierta del suavizante y empuje el cajón en su posición.

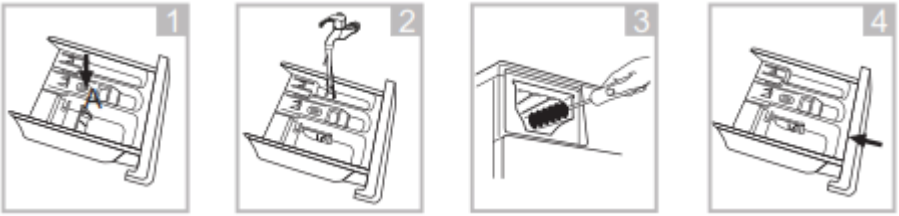

¡Nota!

Limpie el cajón dispensador debajo del agua
Limpie dentro del hueco con un viejo cepillo de dientes
Inserte el cajón dispensador
• No use alcohol, solventes o productos químicos para limpiar la máquina.

MANTENIMIENTOS

Limpieza del filtro de la bomba de drenaje
! ¡Advertencia!
• ¡Ten cuidado con el agua caliente!
• Permita que la solución de detergente se enfríe.
• Desenchufe la máquina para evitar descargas eléctricas antes de lavarla.
• El filtro de la bomba de drenaje puede filtrar los hilos y las pequeñas materias extrañas del lavado.
• Limpie el filtro periódicamente para asegurar el funcionamiento normal de la lavadora.

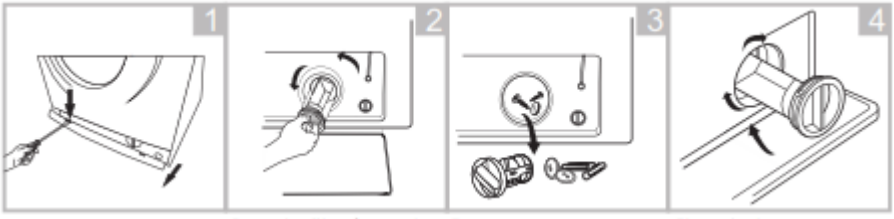

¡Precaución!

• Asegúrese de que la tapa de la válvula y la manguera de drenaje de emergencia estén reinstaladas correctamente, las placas de tapa deben insertarse alineadas con las placas de los orificios, de lo contrario podría producirse una fuga de agua;

• Algunas máquinas no tienen una manguera de drenaje de emergencia, gire la tapa de la tapa inferior directamente para que el agua entre en el lavabo.

• Cuando el dispositivo está en uso y dependiendo del programa seleccionado, puede ser agua caliente en la bomba. Nunca retire la cubierta de la bomba durante un ciclo de lavado, espere siempre hasta que el electrodoméstico haya terminado el ciclo y esté vacía. Cuando vuelva a colocar la cubierta, asegúrese de volver a apretarla con seguridad.

MANTENIMIENTO

¡Nota!

• Configuración del programa para las pruebas de acuerdo con la norma aplicable En60456.

• Cuando use los programas de prueba, lave la carga especificada usando la velocidad máxima de centrifugado.

• Los parámetros reales dependerán de cómo se use el dispositivo, y tal vez sean diferentes con los parámetros en la tabla mencionada anteriormente.

Rem arks:

❶ La clase de eficiencia energética es de A (eficiencia más alta) a D (eficiencia más baja).

❷ Consumo de energía por año, basado en 220 ciclos de lavado estándar para programa estándar a 60 ° C y 40 ° C con carga total y parcial, y el consumo de los modos de baja potencia. El consumo de energía real dependerá de cómo se use el aparato.

❸ Consumo de agua por año basado en 220 ciclos de lavado estándar para programa estándar a 60 ° C y 40 ° C a plena carga y parcial. Agua real el consumo dependerá de cómo se use el aparato.

Efficiency Clase de eficiencia de secado por rotación de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

❺ El programa estándar de 60 ° C y el programa estándar de 40 ° C son los programas de lavado estándar. Estos programas son adecuados para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo de energía y agua combinados para el lavado de que tipo de ropa de algodón. La temperatura real del agua puede diferir de la temperatura del ciclo declarado. Elija el tipo de detergente adecuado para las diferentes temperaturas de lavado para obtener el mejor rendimiento de lavado con menos consumo de agua y energía.